SIEMENS

fr

Mode d'emploi
REV200.03RF
REV200S.03RF

Mise en service et démarrage rapide

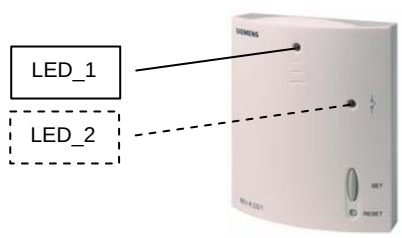

1. **2.** **3.**

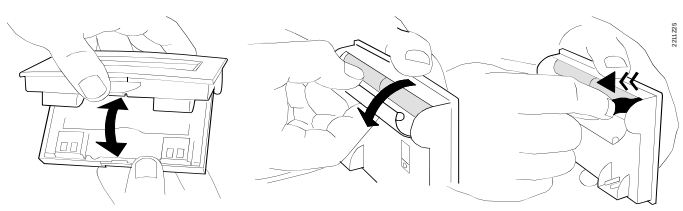

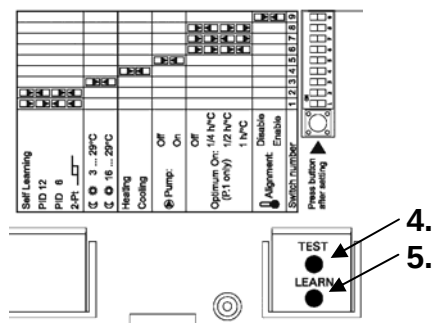

- **Réglage de l'heure**

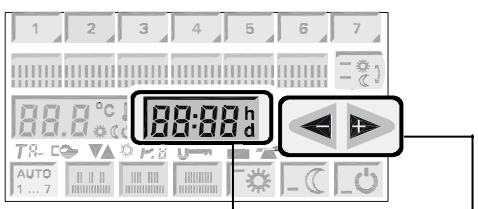

- **Réglage du jour de semaine**

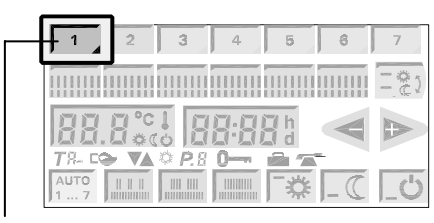

Régime avec commutation automatique du niveau de température

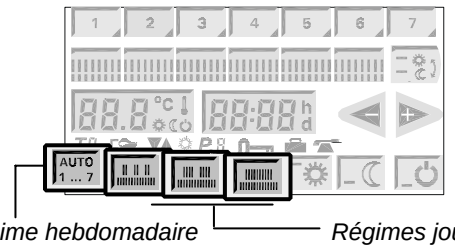

Créez votre propre programme horaire

- **Régime hebdomadaire**

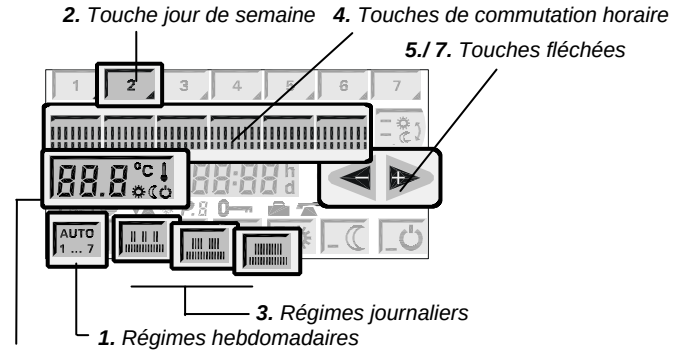

Signification des symboles

	Changer les piles	**h**	Heure
	Le verrouillage de l'affichage est activé	**d**	Jour
	L'appareil de chauffage est enclenché	Régimes journaliers:	
	Le programme vacances est actif		1 Phase confort
			2 Phases confort
°C	Température ambiante		3 Phases confort

Récepteur (REV-R.03..)

Enclencher l'appareil et appuyer pendant environ 4 secondes sur la touche “RESET“: La LED_2 clignote brièvement en orange. Appuyer ensuite sur la touche “SET“ pendant env. 3 secondes. La LED_2 clignote lentement en orange; l'appareil est prêt à l'apprentissage.
Dans un laps de temps de 25min vous devez appuyer sur la touche “LEARN“ de l'émetteur REV200…RF pendant environ 4 secondes: La LED_2 clignote brièvement et rapidement en orange; la LED_1 clignote rouge puis vert. Après la mise en service l'appareil fonctionne sans aucune autre intervention.

Emetteur (REV200...RF)

Le REV200…RF possède un afficheur tactile éclairé. Pour paramétrer l'appareil, effleurez un des champs affichés à l'écran, cela enclenche automatiquement l'éclairage.

Conseil: Pour vous faciliter le paramétrage, vous pouvez sortir l'appareil de son support.

1. Retirez l'appareil du socle.
2. Ouvrez le capot du logement des batteries.
3. Retirez la bande d'isolation noire des batteries : l'appareil s'enclenche.
4. Appuyez pendant environ 4 s sur la touche “Test“ pour envoyer des télégrammes de test.
5. Appuyez pendant environ 4 s sur la touche “Learn“ pour envoyer le télégramme d'apprentissage.

Réglage de l'heure

1. Effleurez le champ horaire.
2. Avec les touches fléchées vous réglez l'heure actuelle. Une pression correspond à une 1 minute. Une pression prolongée accélère le réglage, une nouvelle pression fait revenir à la vitesse de réglage initiale
3. Au bout de 5 secondes l'affichage revient dans le régime précédent. Un nouvel effleurement du champ horaire a le même effet.

Réglage du jour de semaine actuel

1. Effleurez la touche Jour avec le triangle noir près des touches de jours de semaine. L'écran n'affiche plus que les jours de semaine. Sélectionnez maintenant le jour de semaine actuel (1=Lu / 2=Ma...).
2. Au bout de 5 s l'écran revient automatiquement à l'affichage du régime initial (même effet si l'on effleure à nouveau la touche de jour de semaine).
3. Sélectionnez le régime de fonctionnement désiré:

Régime	Phases de confort		
	07:00 – 23:00		
	06:00 – 08:00	17:00 – 22:00	
	06:00 – 08:00	11:00 – 13:00	17:00 – 22:00
Auto 1...7	Lu – Ve: (1...5)	Sa + Di: (6+7)	

Régime hebdomadaire AUTO 1 ... 7

Signifie que vous pouvez choisir pour chaque jour de la semaine un programme horaire différent. **Chaque** jour de semaine peut être réglé individuellement.

1. Effleurez le Régime hebdomadaire (Auto 1...7).
2. Sélectionnez le jour à programmer.
3. Effleurez un des régimes journaliers.
4. Effleurez la touche de commutation horaire dont vous souhaitez modifier l'heure. Le curseur dans la touche et l'heure clignotent.
5. Changez l'heure de commutation avec les touches fléchées. Si 2 heures de commutation tombent sur un même champ,

Nota: Si deux ou plusieurs heures de commutation se trouvent dans le même champ, effleurez la même touche à nouveau pour le réglage de l'heure de commutation suivante.

6. Effleurez le champ température.
7. Changez la valeur de la température avec les touches fléchées.

Conseil: Vérifiez les réglages en sélectionnant directement les différents jours.

- **Régime journalier**

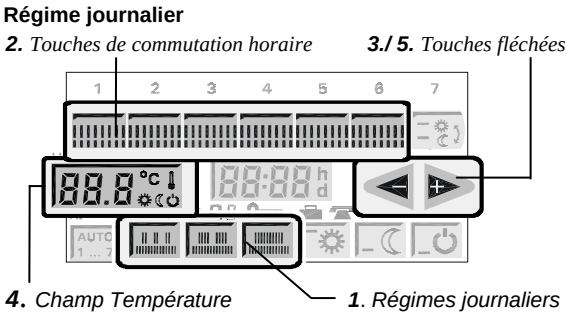

Régime journalier

signifie que pour chaque jour le même modèle de commutation est utilisé. Les jours de semaine ne sont pas réglables individuellement.

1. Effleurez un des trois régimes journaliers.
2. Effleurez la touche de commutation horaire pour laquelle vous souhaitez changer l'heure. Le curseur dans la touche et l'heure de commutation clignotent.
3. Réglez l'heure de commutation à l'aide des touches fléchées. Si 2 heures de commutation tombent sur un même champ, elles s'affichent alternativement si vous effleurez à nouveau ce champ
4. Effleurez le champ Température.
5. A l'aide des touches fléchées, réglez la valeur affichée sur la valeur de la température désirée.

Pour commuter temporairement le niveau de température

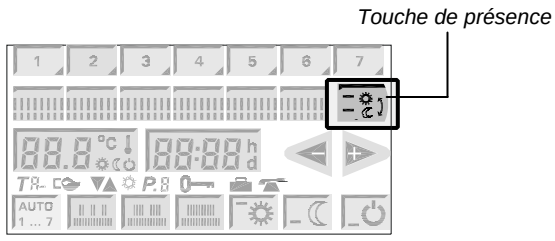

En effleurant la touche de présence vous passez rapidement du niveau de température actuel sur l'autre. Le niveau de température actif s'affiche: ☼ ou ☾. Utilisez cette fonction pour réduire la température en votre absence.

Cette dérogation n'est active que jusqu'à l'heure de commutation suivante.

Fonctionnement permanent sans commutation du niveau de température

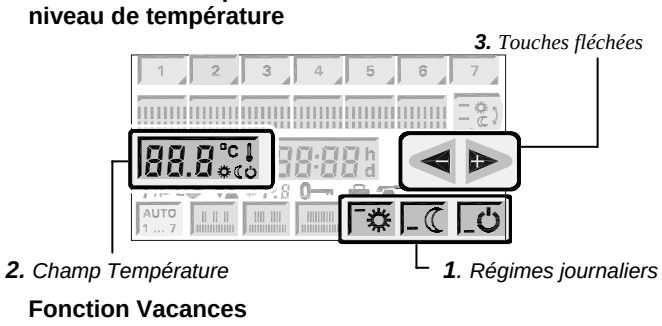

Sélectionnez le régime permanent désiré. La régulation s'effectue de façon continue sur le niveau de température correspondant.

		Valeur standard
☼	Température de confort en permanence	21 °C
☾	Température réduite en permanence	16 °C
⏻	Arrêt en permanence (Veille / non occupation prolongée)	5 °C

Pour modifier ces valeurs standard :

1. Sélectionnez le régime permanent souhaité.
2. Effleurez le champ Température.
3. Modifiez la température avec les touches fléchées.

Fonction Vacances

- **Activer la fonction**

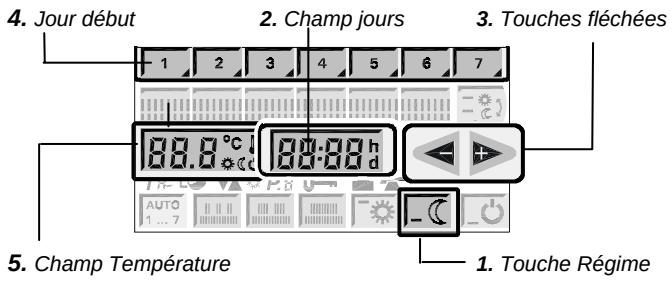

En cas d'absence prolongée, on peut commuter avant le départ sur la température réduite et entrer la durée de l'absence.

1. Sélectionnez le régime Température réduite.
2. Effleurez le champ Jours.
3. Entrez le nombre de jours d'absence (0...99).
4. Présélectionnez le 1er jour (1...7) de l'absence.
5. Pour modifier la température réduite actuelle, effleurez la touche Température, puis réglez la valeur avec les touches fléchées.
6. Au bout de 8 secondes l'affichage revient sur le régime initial. Le même effet est obtenu en effleurant le champ Jours.

- **Affichage et effacement de la fonction vacances**

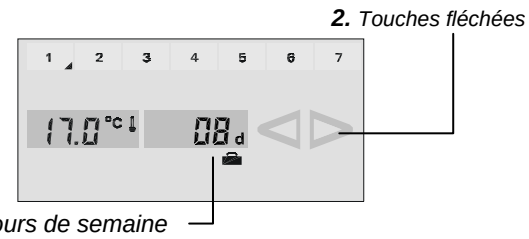

Le nombre de jours et le symbole de vacances restent affichés. A minuit, le compteur soustrait un jour. Lorsque le compteur de jours est revenu à 00, l'appareil commute automatiquement sur le dernier régime en cours.

Effacement de la fonction vacances :

1. Effleurez le champ Jours.
2. Réglez sur 00 avec les touches fléchées.
3. Au bout de 8 secondes l'affichage revient automatiquement au régime initial. Le même effet est obtenu en effleurant le champ Jours

Pour revenir au programme standard

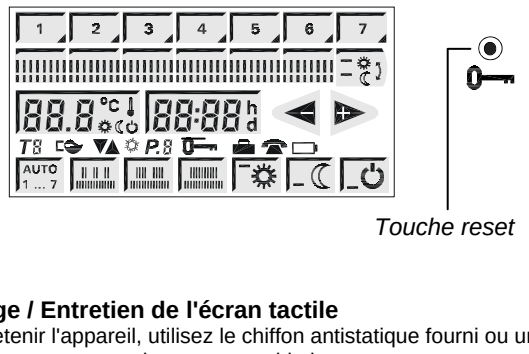

Appuyer sur la touche Reset, en haut, à droite, **au moins pendant 3 secondes** : tous les réglages individuels et l'heure sont alors ramenés à leurs valeurs standard. Durant les 3 secondes que dure le reset, tous les affichages s'allument, ce qui permet d'en vérifier le fonctionnement.

Attention : Après chaque reset, il faut à nouveau entrer tous les réglages personnels (heure, heures de commutation, etc.).

Nettoyage / Entretien de l'écran tactile

Pour entretenir l'appareil, utilisez le chiffon antistatique fourni ou un chiffon doux sans agent de nettoyage chimique.
Pour nettoyer l'écran tactile vous pouvez bloquer les champs de commande

Activation du blocage : Appuyez sur la touche Reset, en haut à droite, durant **maximum** 1 seconde : le symbole 🔑 s'affiche, alors que tous les autres affichages disparaîssent.
Les champs de commande sont maintenant inactifs, mais toutes les fonctions d'arrière-plan sont maintenues.

Suppression du blocage : Appuyez une nouvelle fois sur la touche Reset durant **maximum** 1 seconde.

Le blocage de l'affichage sert également de protection contre toute intervention intempestive.

Apparition du symbole ▭ sur l'afficheur?

L'apparition de ce symbole indique la nécessité de remplacement des piles dans les 3 mois qui suivent.

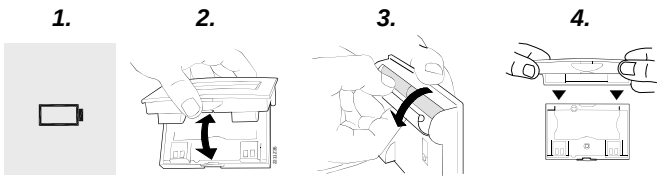

Attention : Les données réglées ne sont conservées qu'au maximum durant 1 minute. Evitez d'activer trop longtemps l'éclairage de l'afficheur car il réduit la durée de vie des piles.

1. Préparez 2 nouvelles piles alcalines de 1,5 V, type AA.
2. Ouvrez l'appareil en appuyant sur la touche et dégagez-le du socle.
3. Remplacez les piles.
4. Insérez l'appareil en haut, rabattez-le et encliquetez-le en bas.

Les piles usagées doivent être éliminées selon les règles en vigueur! La durée de vie des piles est d'environ 2 ans.